




Pfeilerausschnitt innen

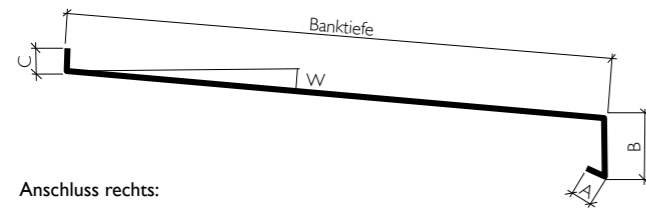


- Anschluss rechts:
- Putzbord
  - Stehbord

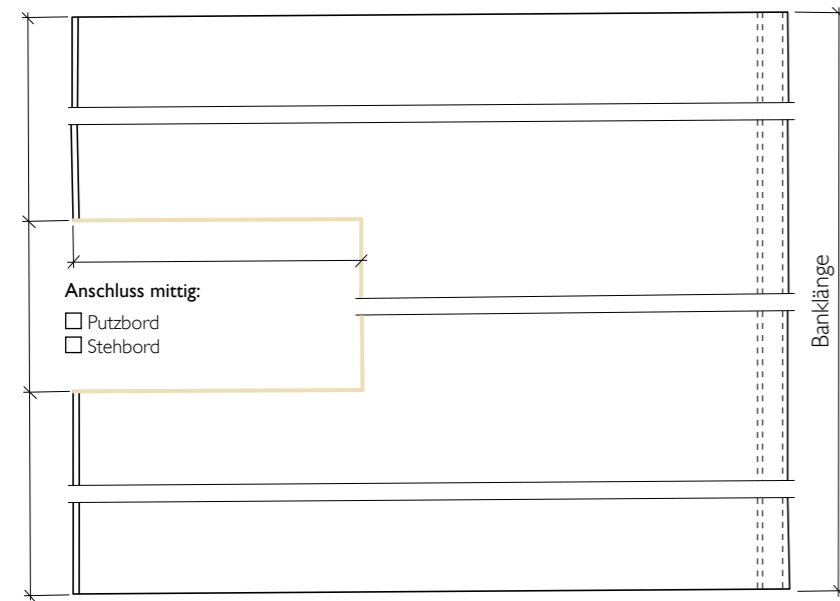


Pfeilerausschnitt aussen

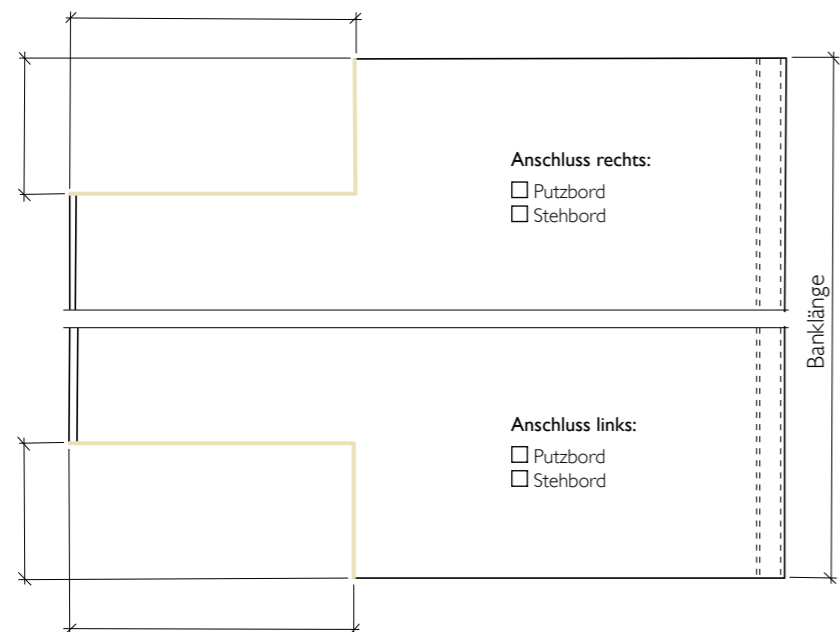


Standardprofilierung

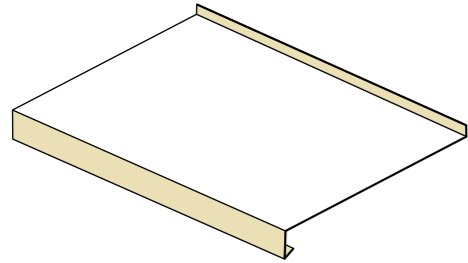


Profilierung mit flachem hinteren Aufbug

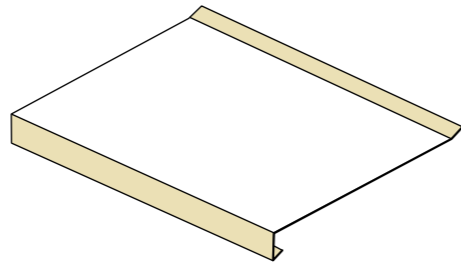


Abdeckung des Bankvorsprunges  
inkl. Putz- oder Stehbord

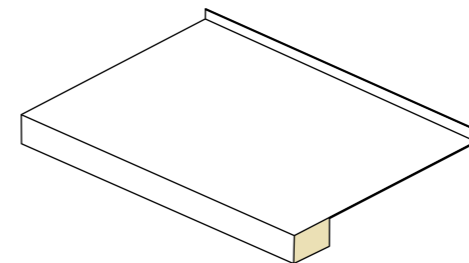


Pfeilerausschnitt 2-seitig

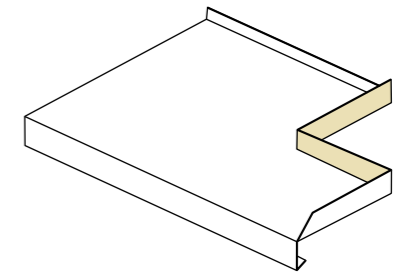


Profilierung ohne hinteren Aufbug

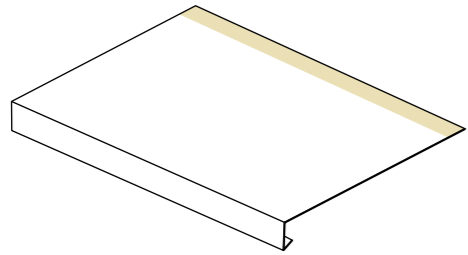


Stehbord

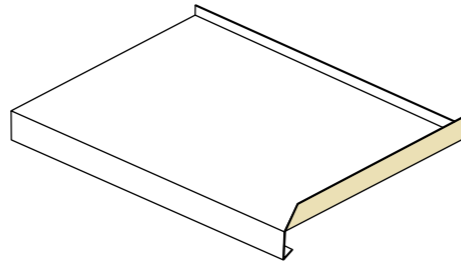


Abdeckung des Bankvorsprunges  
inkl. Putz- oder Stehbord

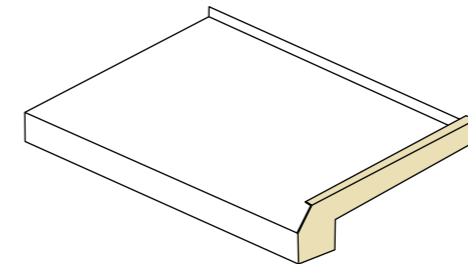


Pfeilerausschnitt 3-seitig

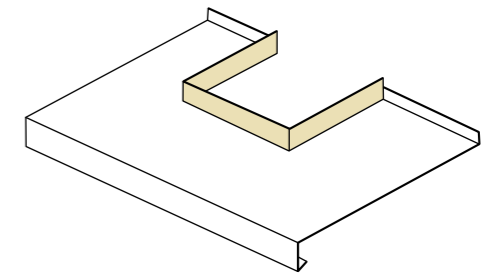


Putzbord

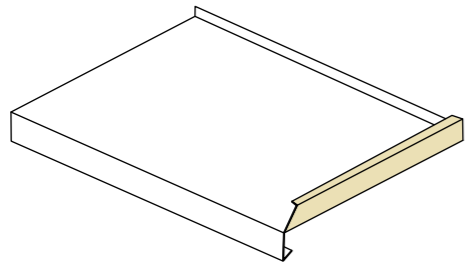


Abschluss seitlich

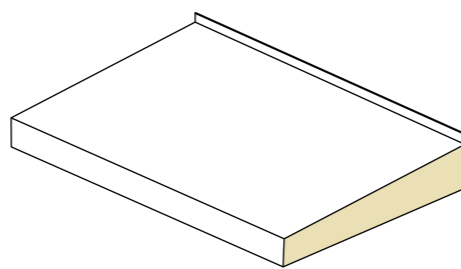


Wasserabweiser

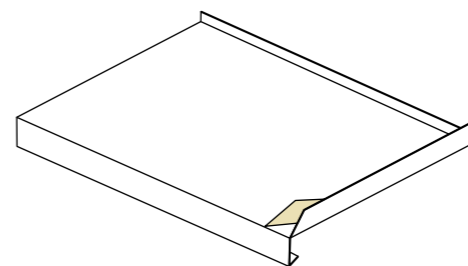


Dilatationsblech

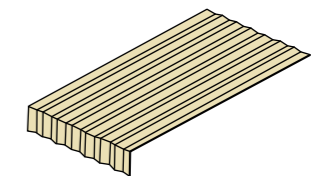


Abschluss gerade

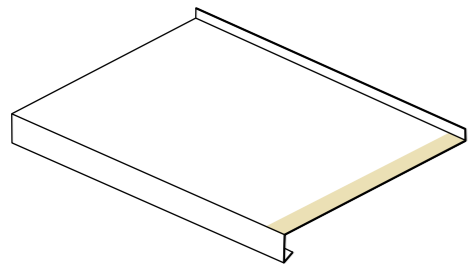

Gehrung mit Dilatation

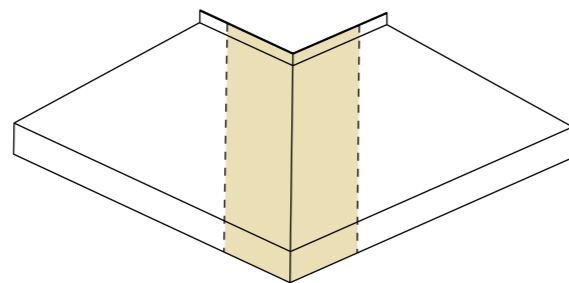

Seitlicher Anschluss mit Putzbord

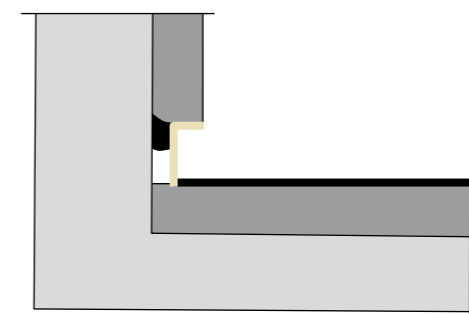

Seitlicher Anschluss mit Stehbord

